


Схема монтажа Сепаратор жиров 1

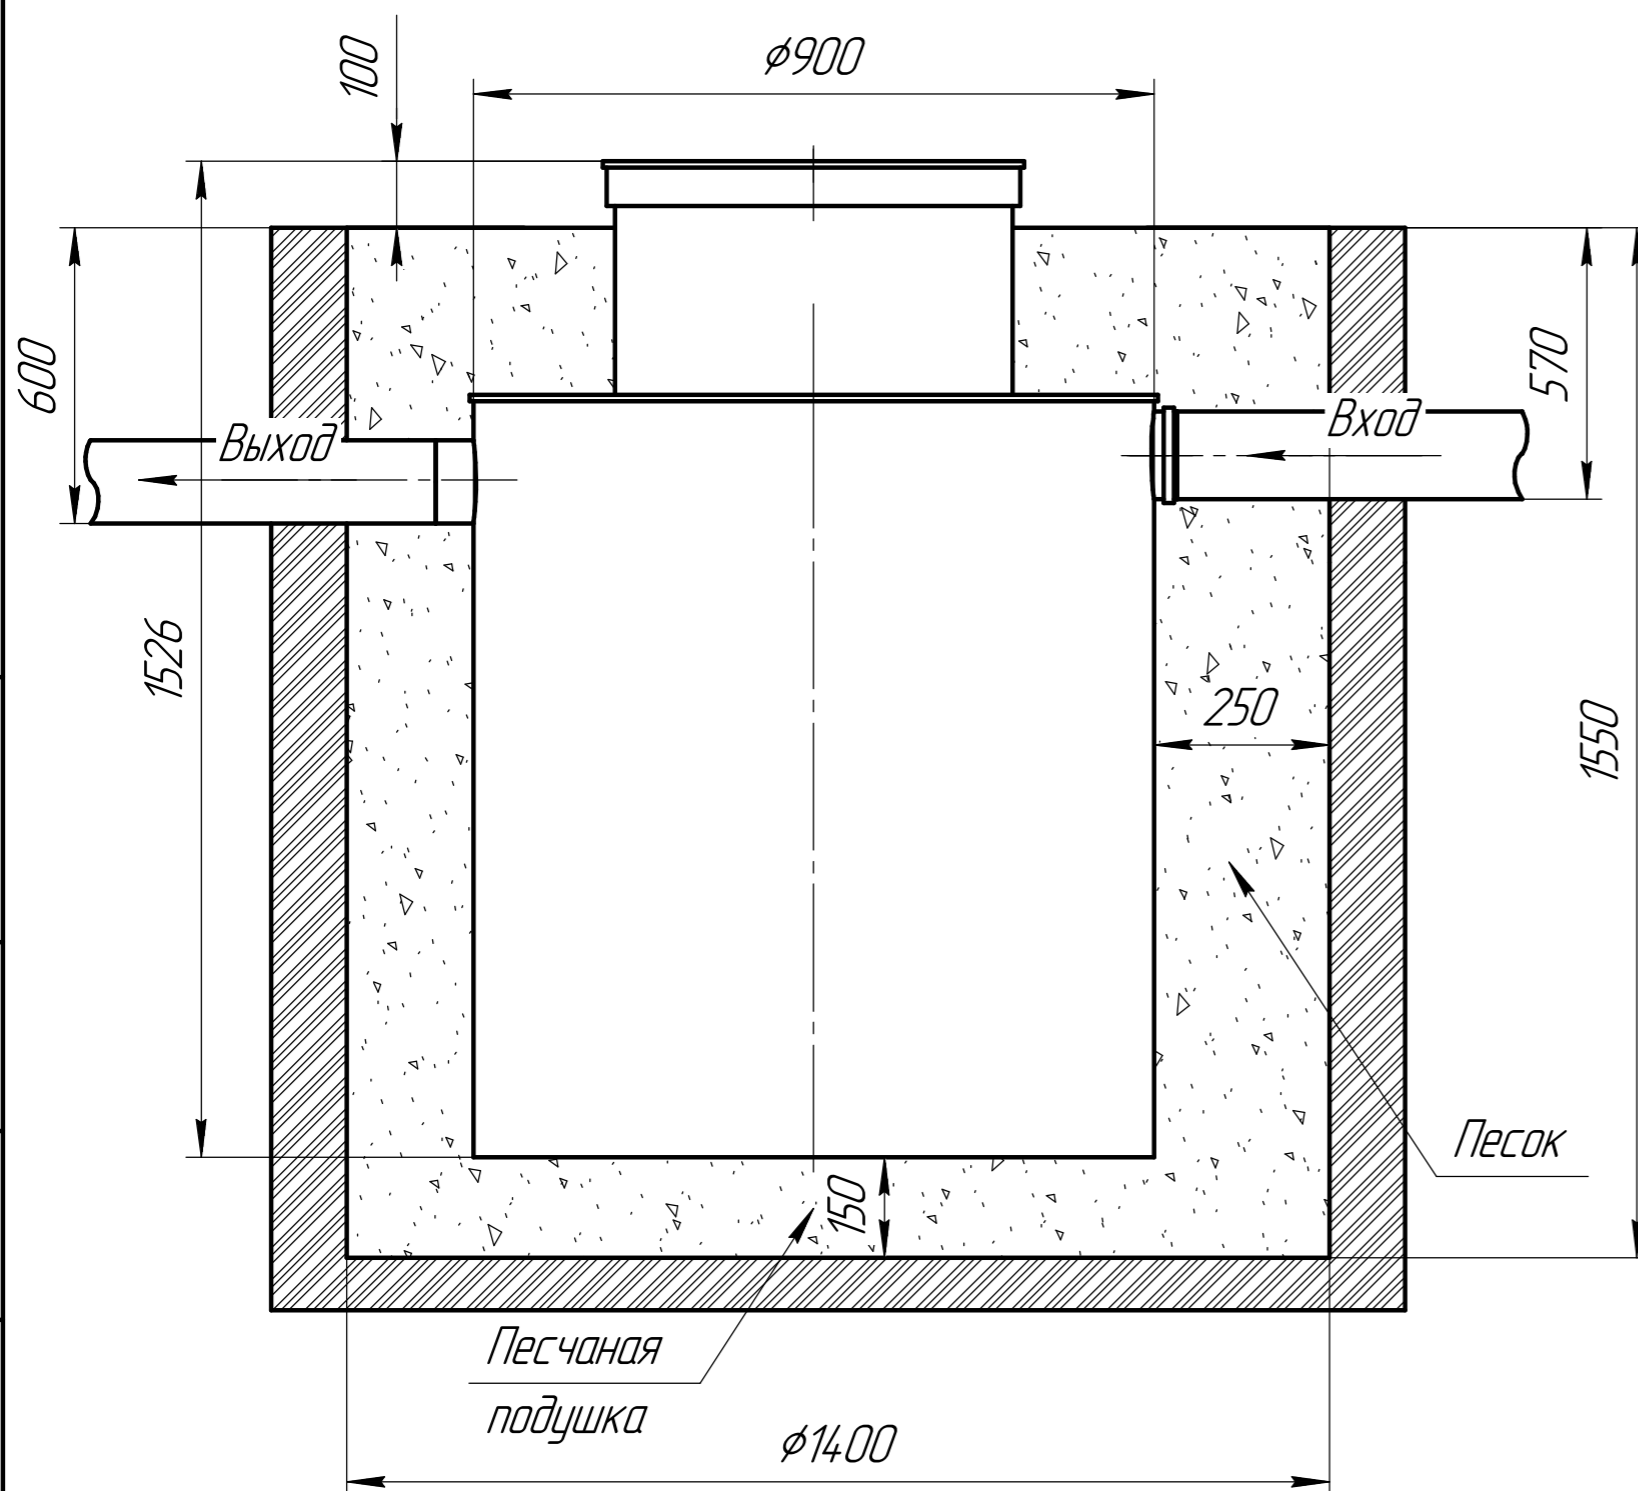


Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\phi 1.4$ м. $h=1.5$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 1.5 м^3
2. Расход воды 1.2 м^3
3. Объем котлована 2.7 м^3

Схема монтажа Сепаратор жиров 2

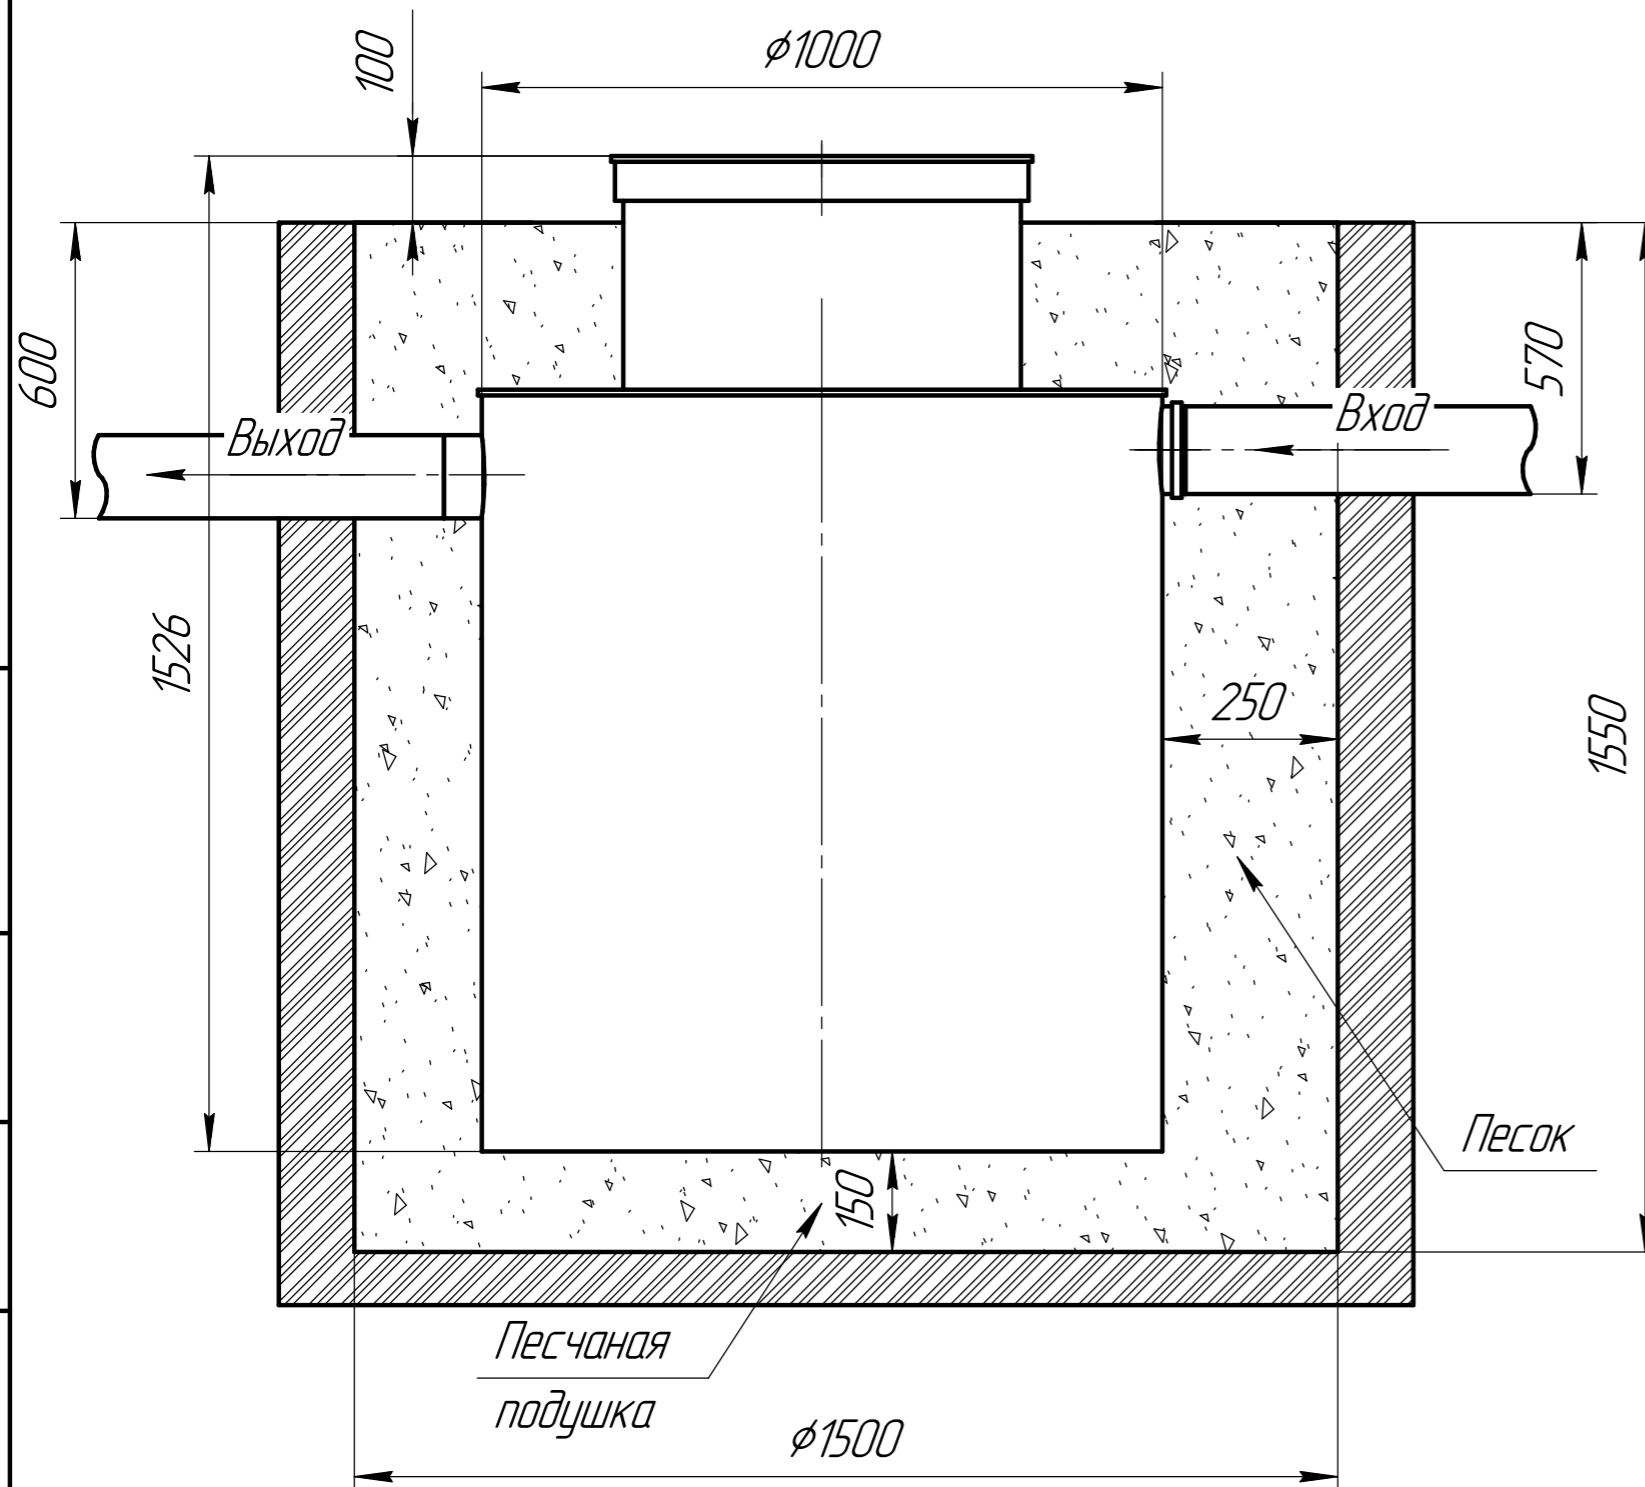


Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\phi 1.5$ м. $h=1.5$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 1.6 м^3
2. Расход воды 1.3 м^3
3. Объем котлована 3 м^3

Схема монтажа Сепаратор жиров 3

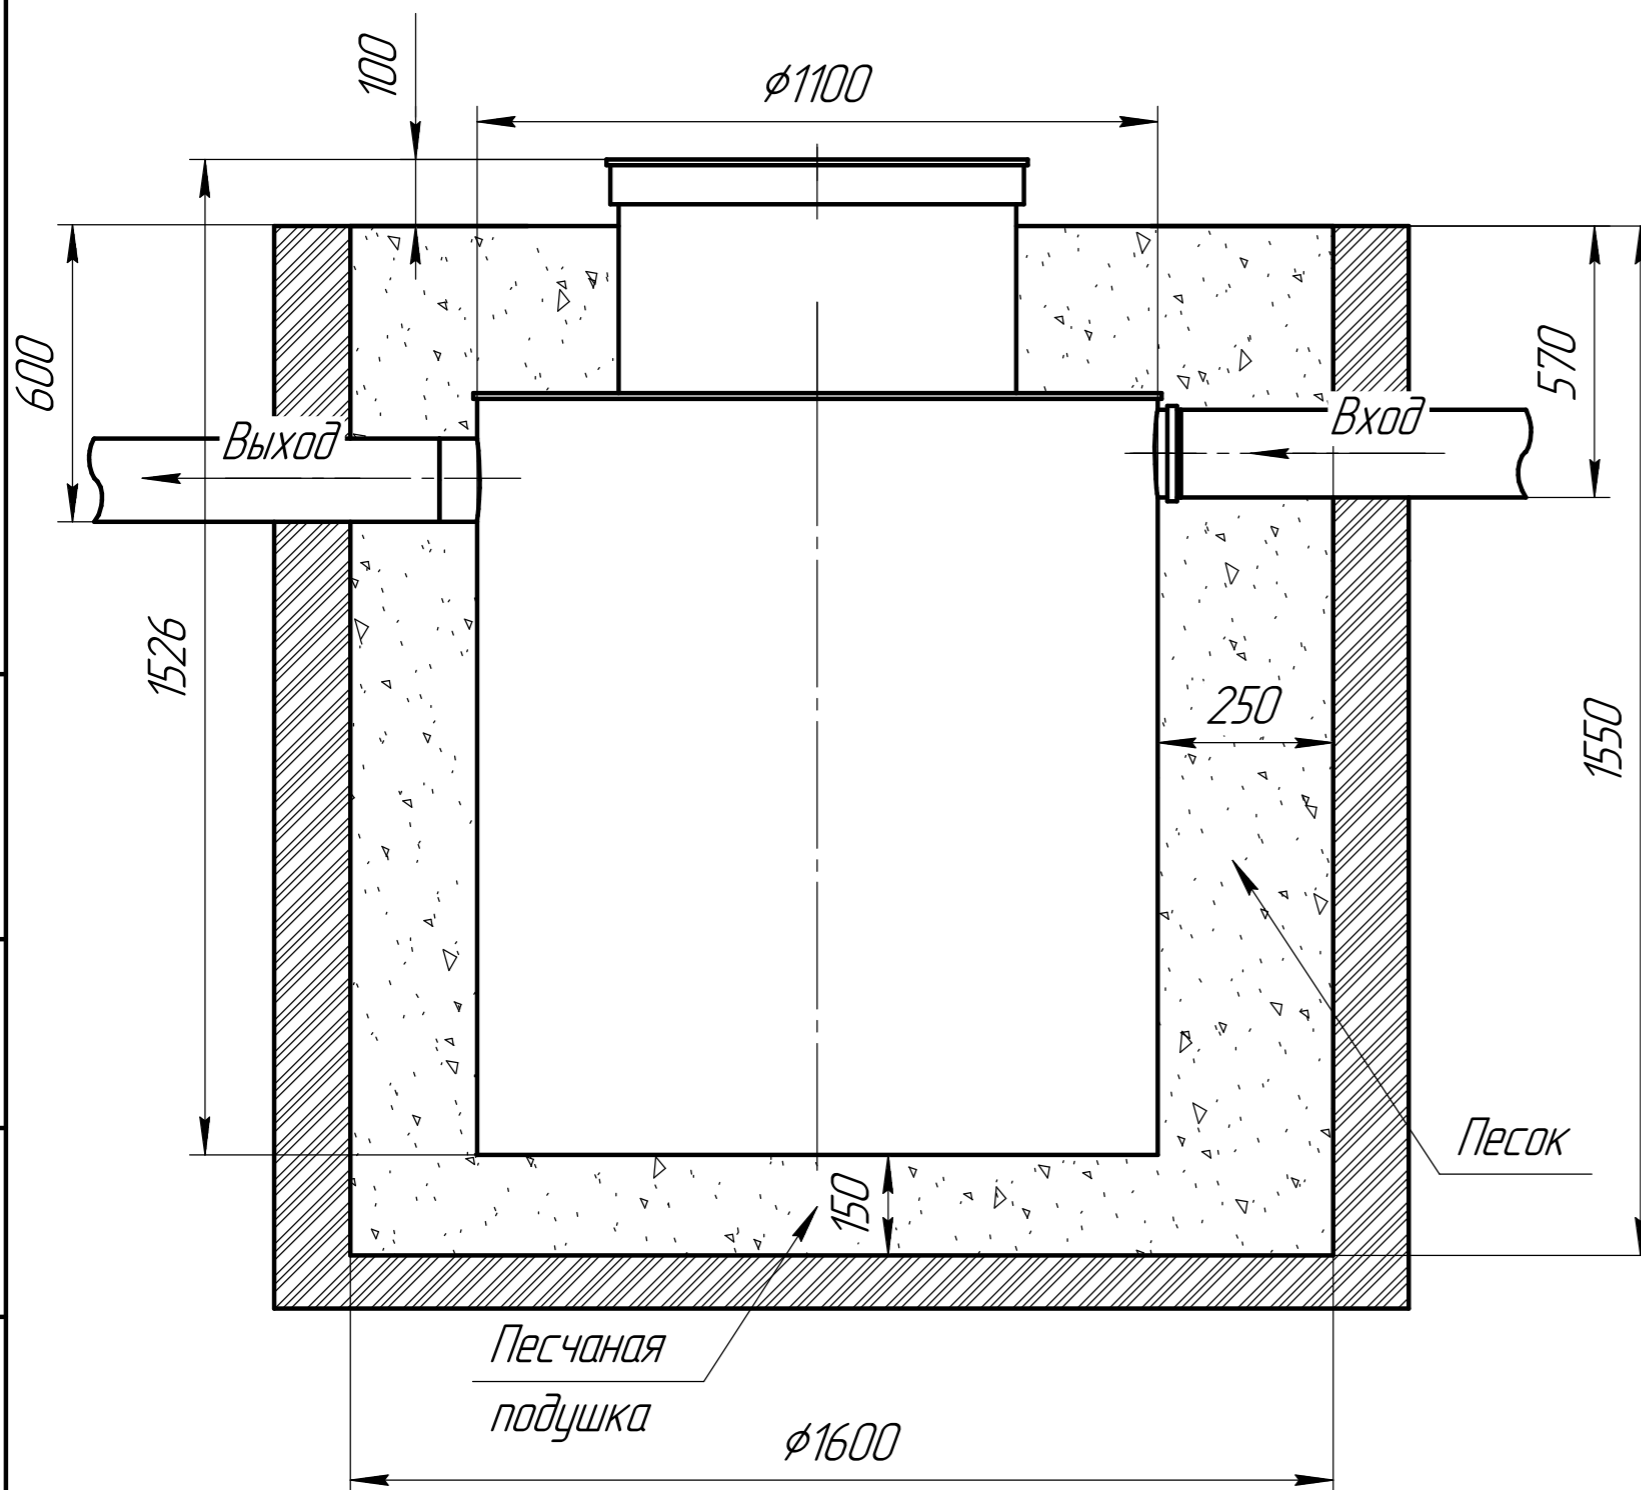

Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована $\phi 1.6$ м. $h=1.5$ м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Установка изделия на песчаную подушку.
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Пуско-наладка и запуск в эксплуатацию.

При монтаже:

1. Расход песка 1.7 м^3
2. Расход воды 1.4 м^3
3. Объем котлована 3.3 м^3